

F機能一覧

●(F)を押して利用できる機能です。

表中の「ボタン操作」に記載されているボタンを連続して押すと、メニューの表示を待たずに機能を選択・実行できます。

※1 通話中も操作できます。




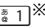

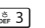

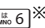



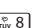

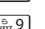
※2 北海道／北陸／九州・沖縄地域でご契約の場合、ご利用できません。

※3 東北・新潟／中国／四国地域でご契約の場合、ご利用できません。






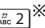

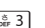

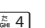



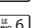

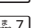



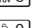
※4 切替通話中にのみ操作できます。また、北海道／東北・新潟／北陸／中国／四国／九州・沖縄地域でご契約の場合、現在「通話中転送」はご利用できません。

| ボタン操作 | 機能名称 | 概要 | 頁 |
|-------|------|----|---|
|-------|------|----|---|

●音関連機能








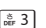

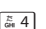



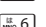

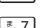



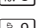
| | | | |
|---|-----------|------------------------|--------|
| ●   | 着信設定 | 各種着信音を設定 | P.8-2 |
| ●   | 受話音量調節 | 受話音量を調節 | P.2-12 |
| ●   | 効果音設定 | 各種効果音を設定 | P.8-7 |
| ●   | スピーカー設定 | スピーカーホン（通話）／スピーカー受話を設定 | P.8-10 |
| ●   | オリジナル着信音 | オリジナル着信音を登録／着信用ボイスを録音 | P.8-11 |
| ●   | オリジナル音色 | オリジナル音色を登録 | P.8-30 |
| ●   | 音色オクターブ設定 | 音色の音程を設定 | P.8-32 |

●管理機能




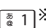

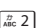

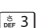

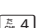

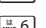

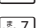



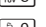
| | | | |
|---|-----------|---------------------------|---------|
| ●   | ダイヤル操作禁止 | 電話機の使用を禁止 | P.11-2 |
| ●   | 簡易ロック | 電源ON時に自動的にダイヤル操作禁止を設定 | P.11-3 |
| ●   | シークレットモード | シークレットメモリを表示 | P.11-8 |
| ●   | メモリ使用禁止 | メモリダイヤルの使用や登録を禁止 | P.11-4 |
| ●   | ダイヤル禁止 | ダイヤル入力での発信を禁止 | P.11-4 |
| ●   | 指定着信許可 | 指定した相手の着信を許可 | P.11-6 |
| ●   | 指定着信拒否 | 指定した相手の着信を拒否 | P.11-6 |
| ●   | オールリセット | 登録内容やデータを消去し、各種設定を初期状態に戻す | P.11-10 |
| ●   | 暗証番号変更 | 操作用暗証番号を変更 | P.11-2 |
| ●   | 設定リセット | 各種設定を初期状態に戻す | P.11-9 |

| ボタン操作 | 機能名称 | 概要 | 頁 |
|-------|------|----|---|
|-------|------|----|---|






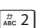

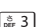



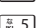

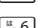


●表示／設定1

| | | | |
|---|----------|-------------------------------|---------|
| ●   | ガイド機能 | F機能以外の機能の操作方法を表示 | P.12-44 |
| ●   | メモリ確認 | メモリダイヤル登録件数を表示／メモリ使用状況の確認 | P.5-6 |
| ●   | オフラインモード | 電波の送受信を停止 | P.3-6 |
| ●   | 省電力設定 | バッテリーセーブ／パネルセーブを設定 | P.12-40 |
| ●   | 照明設定 | パネル照明／キー照明／車載時照明／パネル照明の明るさを設定 | P.7-16 |
| ●   | Language | 日本語表示／英語表示の切替 | P.7-18 |
| ●   | ウェイクアップ | 電源ON時のメッセージ表示の有無／メッセージを設定 | P.7-16 |
| ●   | グループ設定 | メモリダイヤルのグループ名やグループ着信音を設定 | P.5-12 |
| ●   | 通話品質アラーム | 通話中の通話品質アラームを設定 | P.12-2 |
| ●   | サイドキー設定 | サイドキーを1秒以上押したときの動作を設定 | P.12-4 |






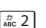

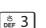


●表示／設定2














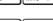

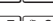





















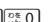


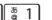
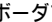



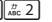



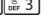

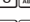
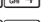
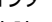

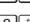
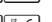
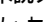


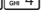

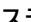

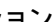


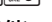
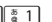
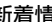



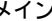


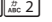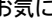


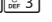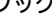
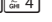



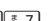







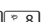
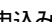



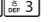




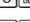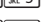

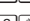
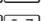


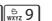
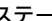





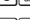
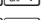






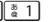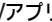


| | | | |
|---|------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ●   | 画面表示設定 | 壁紙／マイキャラクタ／文字表示設定／文字拡大メニュー／マーク表示を設定 | P.7-2、P.7-15、P.7-13、P.7-12、P.7-3 |
| ●   | マネー積算メモ | マネー積算メモを表示／明細変更 | P.12-43 |
| ●   | 車載簡易留守 | 車載時の自動簡易留守録の設定／解除 | P.12-8 |
| ●   | ユーザー辞書 | ユーザー辞書の登録・編集／ダウンロード辞書の設定 | P.4-20~P.4-22 |
| ●   | 応答時間 | 簡易留守録が応答するまでの時間を設定 | P.12-7 |
| ●   | マナー設定変更 | マナーモード時の設定内容を変更 | P.3-4 |
| ●   | サブディスプレイ設定 | サブディスプレイの表示方法を設定 | P.7-6 |
| ●   | アニメーション設定 | アニメの設定／作成 | P.7-13、P.9-10 |
| ●   | 簡易電卓 | 簡易電卓の利用 | P.12-42 |

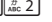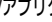

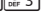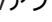

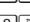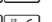







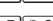


●時計／アラーム機能

| | | | |
|---|------------|------------------|---------|
| ●   | リピートアラーム設定 | リピートアラームを設定 | P.12-9 |
| ●   | 自動電源ON | 指定の時刻に自動的に電源を入れる | P.12-12 |
| ●   | 自動電源OFF | 指定の時刻に自動的に電源を切る | P.12-16 |
| ●   | 時計表示設定 | 待受画面に時計やカレンダーを表示 | P.7-4 |
| ●   | ユースフルダイアリー | ユースフルダイアリーを登録 | P.12-25 |
| ●   | ストップウォッチ | ストップウォッチの利用 | P.12-28 |
| ●   | キッチンタイマー | キッチンタイマーの利用 | P.12-29 |
| ●   | 時刻設定 | 西暦・日付・時刻を設定 | P.1-23 |

●時間／料金機能

| | | | |
|---|--------|---------------|--------|
| ●   | 累積通話料金 | 累積の通話料金の目安を表示 | P.2-19 |
| ●   | 通話料金 | 直前の通話料金の目安を表示 | P.2-19 |
| ●   | 累積通話時間 | 累積の通話時間の目安を表示 | P.2-18 |
| ●   | 通話時間 | 直前の通話時間の目安を表示 | P.2-18 |
| ●   | 即時表示 | 通話後の通話明細表示を設定 | P.2-20 |
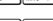
| ボタン操作 | 機能名称 | 概要 | 頁 |
|---|--------------|--------------------------|---------------|
| ●付加サービス機能 | | | |
|   ※3 | 呼出時間設定 | 転送電話と留守番電話サービスの呼出時間を設定 | P.13-6 |
|   | 転送サービス | 転送電話サービスの開始／転送先の登録 | P.13-3 |
|   | 留守番サービス | 留守番電話サービスの開始設定 | P.13-4 |
|   | 秘書停止 | 転送電話と留守番電話サービスの停止 | P.13-4、P.13-5 |
|   | 秘書確認 | 転送電話と留守番電話サービスの確認 | P.13-4、P.13-5 |
|   ※2 | 割込設定 | 割込通話サービスの設定／解除 | P.13-8 |
|   ※2 | 割込確認 | 割込通話サービスの設定確認 | P.13-8 |
|   | 留守録再生 | V301SHで伝言メッセージを聞く | P.13-6 |
|   ※1 | 三者サービス | 三者通話または通話中転送の選択 | P.13-10 |
|   ※4 | プリセット登録 | メモリダイヤルの電話番号に付加する番号を登録 | P.12-3 |
| ●メール機能 | | | |
|    | メールボックス | メールボックスを表示 | 別冊 |
|    | ロングメール | ロングメールを使って文字メッセージを送信 | 別冊 |
|    | スカイメール | スカイメールを使って文字メッセージを送信 | 別冊 |
|    | グリーティング | 日時指定付きの文字メッセージを送信 | 別冊 |
|    | スカイメロディ | スカイメロディセンターから受信するメロディを指定 | 別冊 |
|    | メール設定 | メールの各項目を設定 | 別冊 |
| ●ウェブ機能 | | | |
|     | ポータフォンウェブ | ポータフォンウェブに接続 | 別冊 |
|     | お気に入り | よく使う情報画面を登録 | 別冊 |
|     | ブックマーク | ブックマークを利用して接続 | 別冊 |
|     | インターネットアクセス | インターネット（ホームページ）への接続 | 別冊 |
|     | 未読メッセージ | 自動配信サービスで受信した未読情報を表示 | 別冊 |
|     | メッセージフォルダー | V301SHに保存している情報を表示 | 別冊 |
|     | ウェブ設定 | ウェブの各項目を設定 | 別冊 |
| ●ステーション機能 | | | |
|     | 新着情報 | 未読の更新情報を表示 | 別冊 |
|     | メインリスト | V301SHに自動記憶されている情報を表示 | 別冊 |
|     | マイリスト | マイリストに登録した情報を表示 | 別冊 |
|     | リスト更新 | メインリストを更新 | 別冊 |
|     | お天気アイコン | お天気アイコン表示を設定 | 別冊 |
|     | 保存情報 | V301SHに保存している情報を表示 | 別冊 |
|     | 位置情報 | 位置情報履歴を表示 | 別冊 |
|     | 申込み内容確認 | 有料情報の申込み内容を確認 | 別冊 |
|     | ステーション設定 | ステーションの各項目を設定 | 別冊 |
| ●Vアプリ機能 | | | |
|     | Vアプリライブラリ | Vアプリライブラリを表示 | 別冊 |
|     | Vアプリタイマー起動設定 | Vアプリタイマー起動を設定 | 別冊 |
|     | Vアプリ待受設定 | Vアプリ待受の設定／解除 | 別冊 |
|     | Vアプリ設定 | Vアプリの各項目を設定 | 別冊 |
|     | インフォメーション | Vアプリのライセンスに関する情報を表示 | 別冊 |
|     | ポータフォンウェブ | ウェブのメインメニューを表示 | 別冊 |

| ボタン操作 | 機能名称 | 概要 | 頁 |
|--|------------|-------------------------|--------|
| ●その他の項目 | | | |
|  (長押し) | 誤動作防止 | 持ち運び時のボタン操作を禁止 | P.11-9 |
|  ※1 | インデックスメニュー | インデックスメニューを表示 | P.1-24 |
|   ※1 | 自局電話番号 | この電話機の電話番号を表示 | P.2-21 |
|  文字 | 簡易留守設定 | 簡易留守録を設定／解除 | P.12-5 |
|   ※1 | 録音データ再生 | 簡易留守録の用件／音声メモを再生 | P.12-6 |
|   (着信中) ※2 | 着信留守電転送 | 留守番電話サービスに転送 | P.13-5 |
|   ※3 | ON/OFF設定 | メール/ウェブ/ステーションのON/OFF設定 | 別冊 |
|   # | Vアプリライブラリ | Vアプリライブラリを表示 | 別冊 |
|   | オススメメニュー | オススメメニュー一覧を表示 | P.1-25 |